12

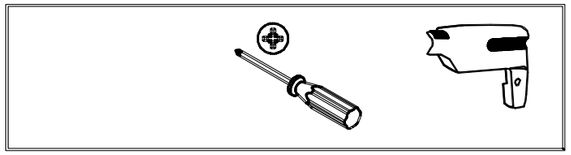



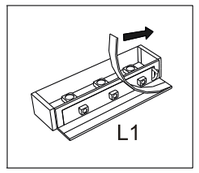

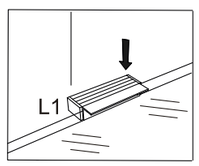

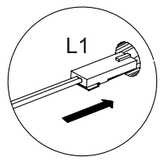

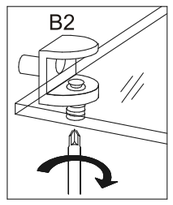

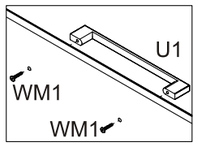

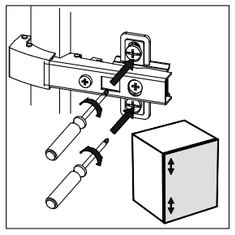

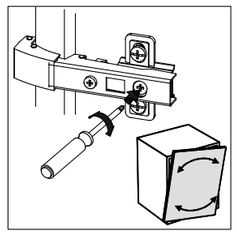

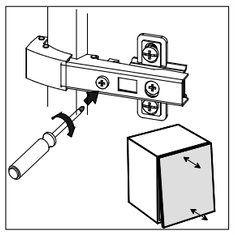

8/8

IV6 IV7

PL Instrukcja montażu
GB Assembly instructions
ES Instrucciones de instalación
FR Instructions de montage
CZ Montážní návod
D Montageanleitung
HU Összeszerelési útmutató
SK Montážny návod
RU Инструкции по монтажу
IT Istruzioni di montaggio
RO Instructiuni de asamblare
TR Montaj talimati
NL Handleiding voor de montage
UA ІнструкцІЯ монтажу

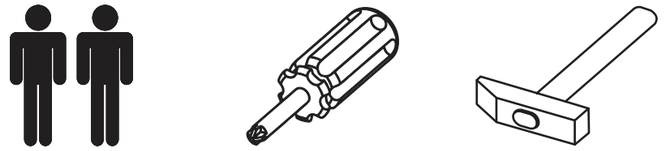

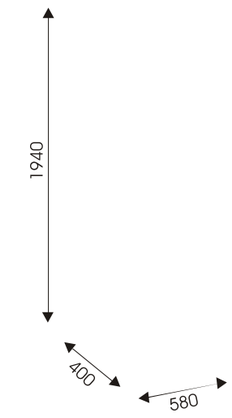



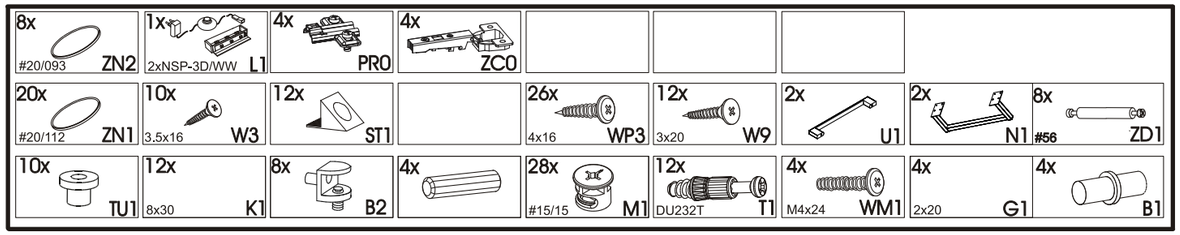

IVD

1/8

8

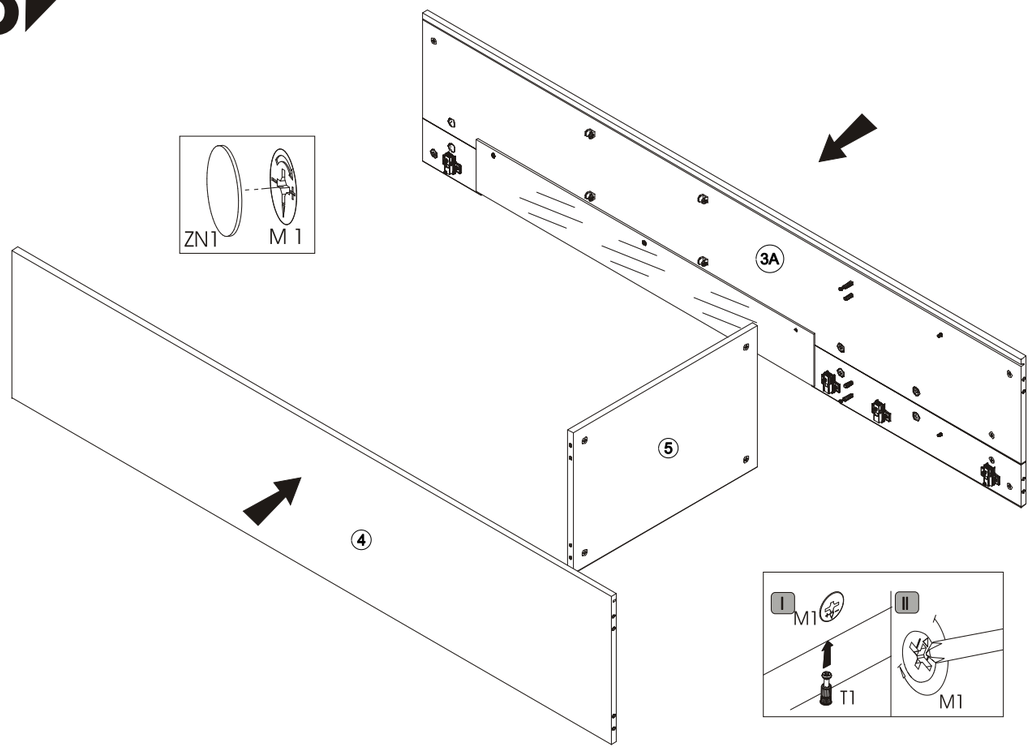
ZN1
M 1
3A
5
4
I
M1
II
T1
M1

9

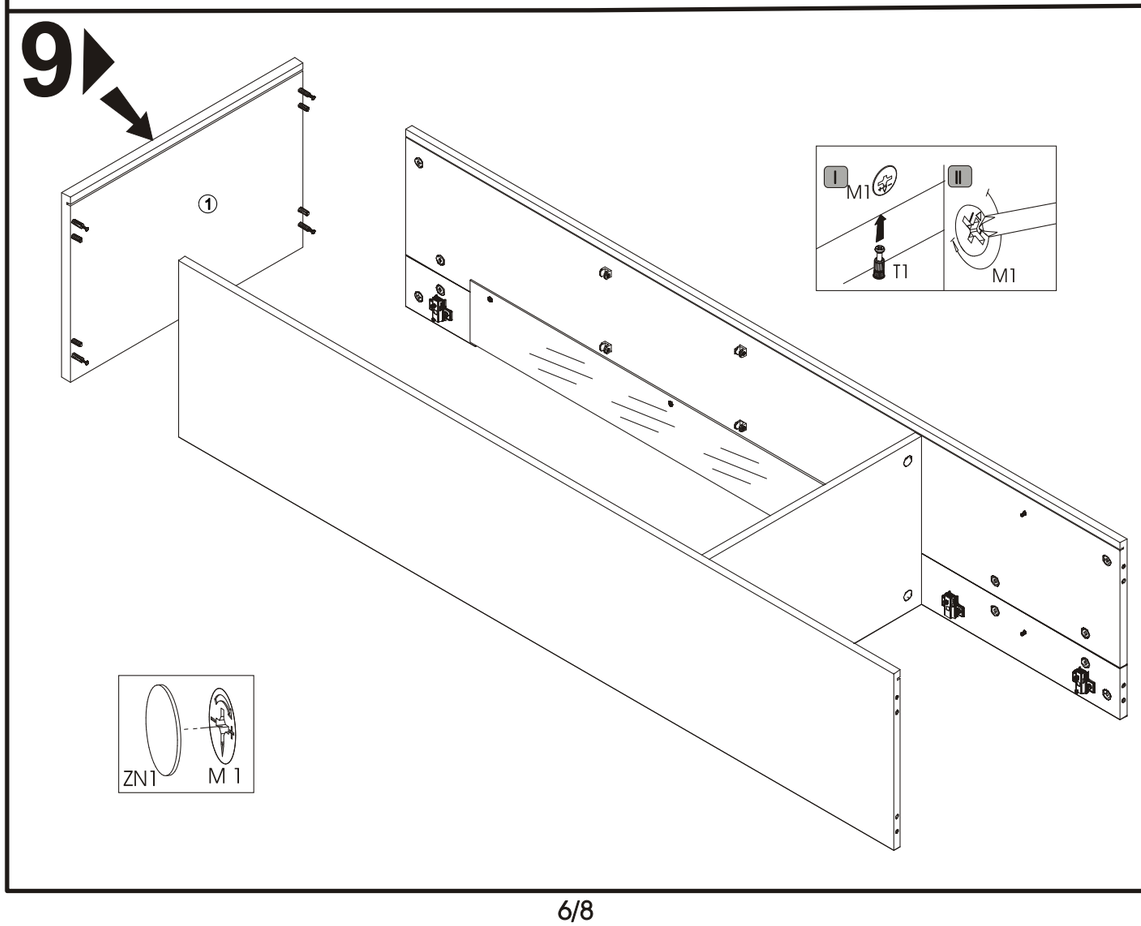
1
I
M1
II
T1
M1
ZN1
M 1

2

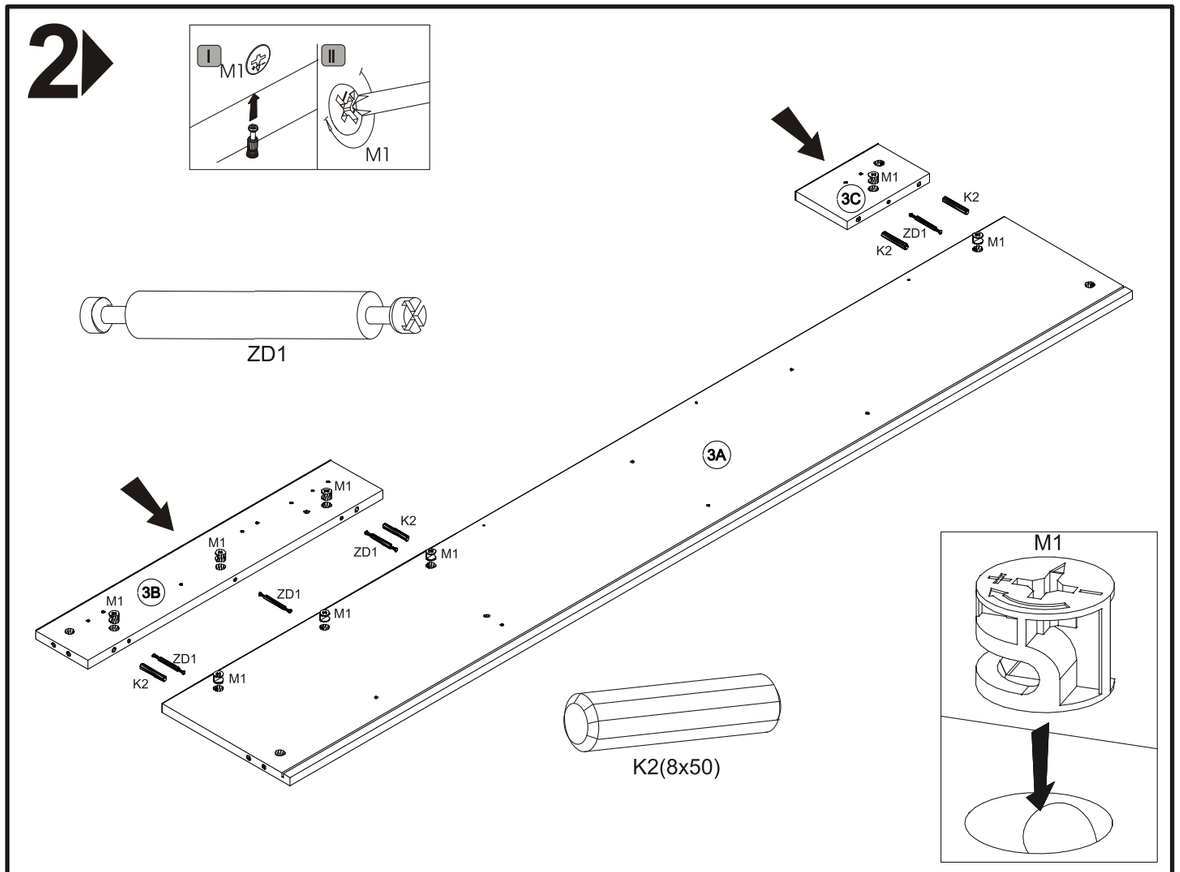
I
M1
II
M1
3C
M1
K2
ZD1
K2
M1
ZD1
3A
3B
M1
M1
K2
ZD1
M1
M1
ZD1
M1
ZD1
K2
M1
K2(8x50)
M1

3

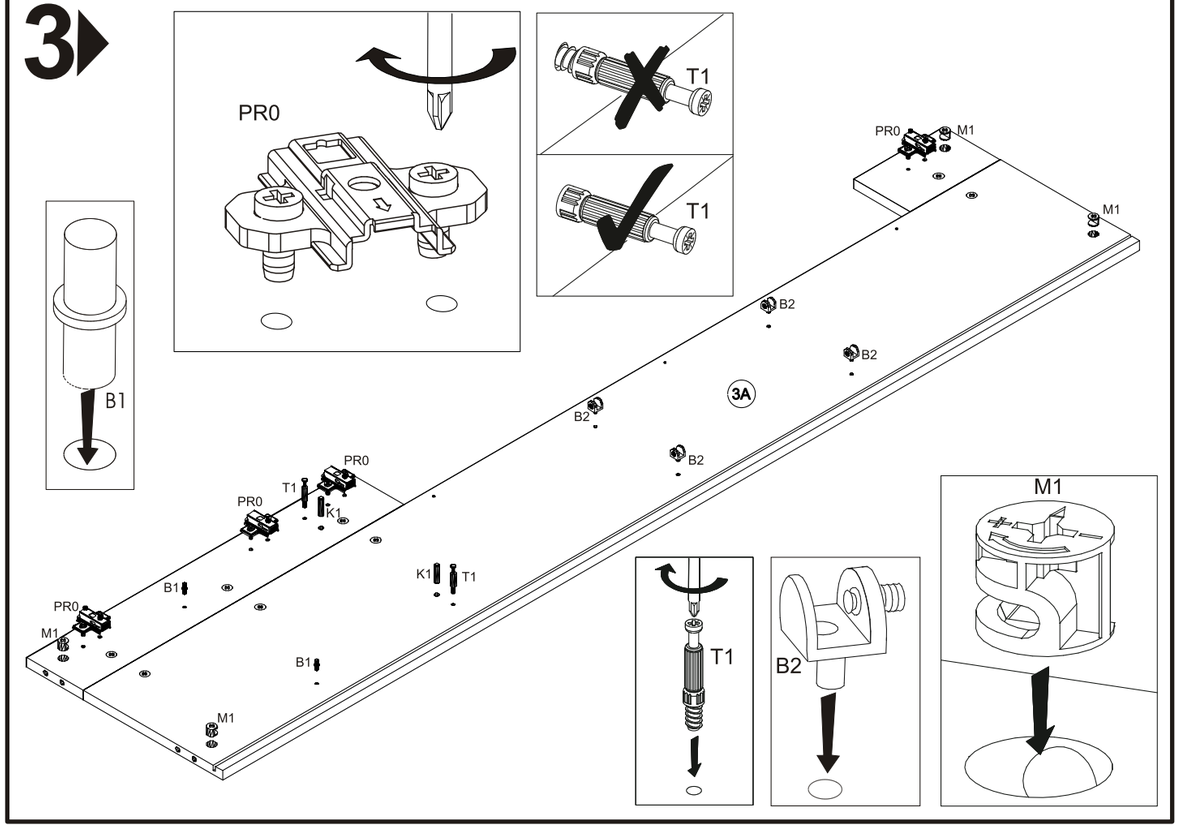
PR0
T1
T1
B1
PR0
M1
3A
B2
B2
B2
B2
PR0
T1
PR0
K1
PR0
M1
B1
K1
T1
B1
M1
T1
B2
M1

4

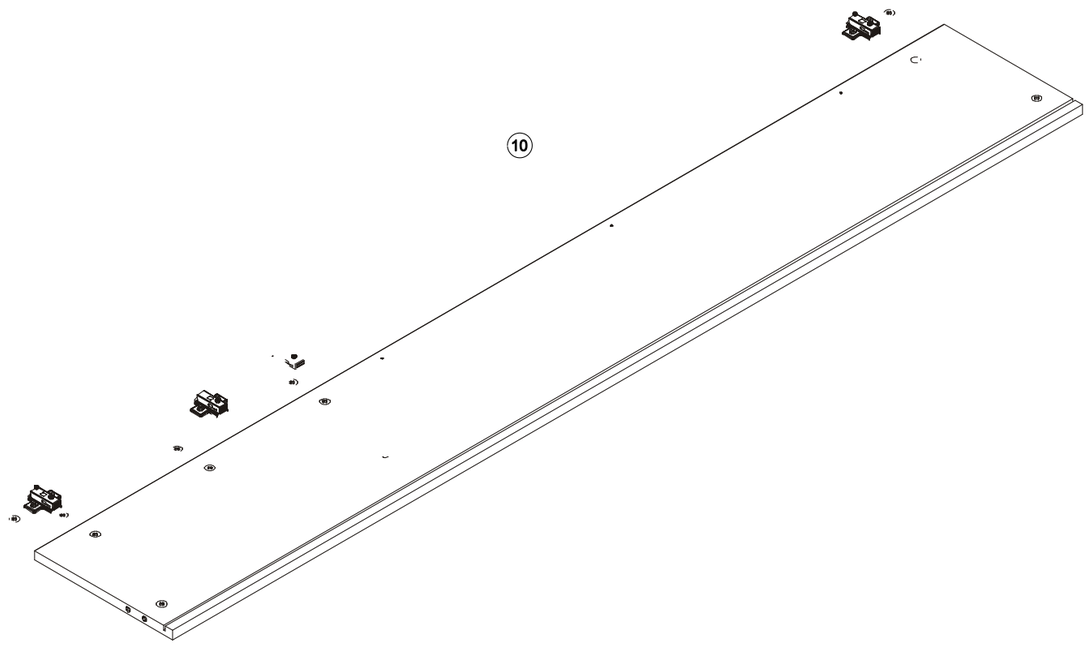

5

8A

8C

6
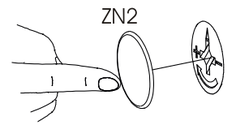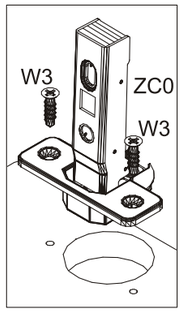
7